

Fermo elettromagnetico

50 kg - 500 N / 100 kg - 1000 N

3FM0003 - 3FM0004

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LINERGY srl


via California, 21 63066 Grottammare (AP) - Italy

www.linergy.it - info@linergy.it

Supporto tecnico tel. +39 0735 5974

MONTAGGIO

- a. Mantenere pulite le superfici metalliche e maneggiare con cura.
- b. Rimuovere la cover 2 come illustrato in figura A.
- c. Fissare la base 1 alla parete/pavimento/soffitto con 4 tasselli e viti adeguate alla natura ed al materiale della superficie stessa ed alla forza dell'elettromagnete.
- d. Riposizionare la cover 2 ed avvitare il tubo 3 stringendo con forza, facendo passare all'interno i cavi dell'alimentazione elettrica.
- e. Collegare la linea elettrica all'apposito morsetto dell'elettromagnete. Utilizzare cavi elettrici con isolamento e sezione secondo le norme vigenti.
- f. Rispettare la polarità per i modelli 3FM0003 e 3FM0004.
- g. Inserire il particolare 4 nel tubo 3. Eseguire due fori Ø4mm, sul tubo, in corrispondenza delle viti 5 per permettere alle stesse di ancorarsi saldamente al tubo.
- h. Regolare l'elettromagnete nella posizione desiderata. Stringere le viti 5 con chiave a brugola "misura 3".
- i. Fissare l'ancoraggio alla porta con 4 viti appropriate e regolare l'inclinazione del disco parallelo all'elettromagnete. Per la posizione, profondità dei fori e lunghezza delle viti, far riferimento al catalogo tecnico della porta in questione.
- j. Verificare la tenuta della porta all'elettromagnete. Non tirare con forza la porta, ma agire sull'apposito pulsante per sganciarla e richiederla.

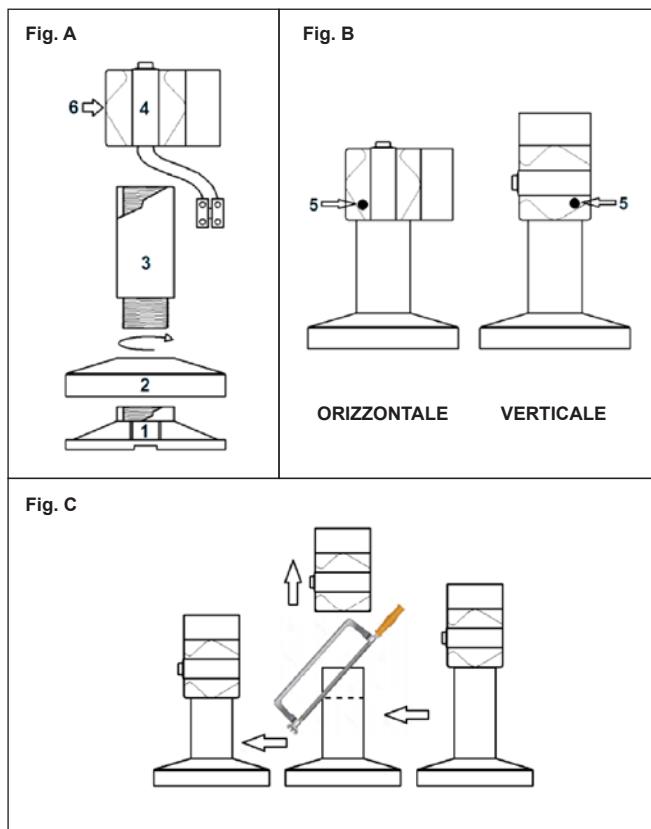

POSIZIONE ORIZZONTALE / VERTICALE

- a. I modelli 3FM0003 e 3FM0004 vengono normalmente forniti in posizione orizzontale. Per utilizzarli in posizione verticale, è necessario procedere come indicato:
- b. Allentare le viti 5 e sfilare dal tubo 3 il particolare 4.
- c. Rimuovere il tappo 6 e utilizzarlo per chiudere il foro rimasto libero.
- d. Inserire il particolare 4 nel tubo 3. Eseguire due fori D.4mm, sul tubo, in corrispondenza delle viti 5 per permettere alle stesse di ancorarsi saldamente al tubo 3. Regolare l'elettromagnete nella posizione desiderata.
- e. Stringere le viti 5 con chiave a brugola "misura 3".

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Se l'elettromagnete installato a parete è troppo vicino alla porta da trattenere, è possibile accorciare il tubo 3, tagliandolo della lunghezza necessaria, come illustrato in figura C. Se invece la porta è troppo lontana, è possibile allungare l'elettromagnete aggiungendo un ulteriore tubo, acquistato separatamente come accessorio (Cod. 6AC4308). Se la lunghezza dovesse essere eccessiva, è possibile accorciare il tubo aggiunto, come spiegato in precedenza. Figura C.

NOTA: Prodotto adatto solo per uso interno. Sono vietate alterazioni e/o modifiche. Questo prodotto non contiene sostanze pericolose.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

